Sprint- Gurtzeug

Anweisung

zum Packen des Reservefallschirms in den Reservecontainer


FROHWEIN

Friedenstraße 1, 59558 Lippstadt Telefon und Fax 02941/8344 Einlegen des nach Herstellerangaben gepackten Reservefallschirms in das Reserveteil des Containers.


WICHTIG

Das für das Gurtzeug Sprint verwandte Loop-Material wird **ausschließlich** von der Herstellerfirma bereitgesfellt. Die Packer oder Halter können die entsprechenden Loops anfordern.

Bei jeder Auslieferung sind drei Loops, zwei Packschnüre und zwei Packhilfsschnüre beigefügt.




Verstellbarer Loop mit zwei Augen

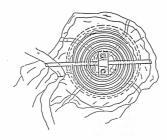

Hilfsschirm im zusammengedrückten Zustand


Zum besseren Aufsetzen auf den Reservecontainer wurde eine innenliegende Schlaufe angebracht.

Der Hilfsschirm kann zusammenpreßt und während des Packvorgangs mit einem Vorstecker verriegelt werden.

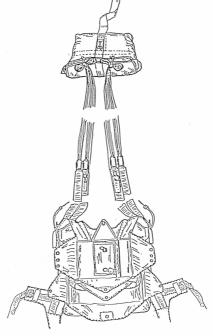


Einlegen des Reservefallschirms mit P.O.D.


Der Reserve-P.O.D. mit innenliegendem, nach Herstellerangaben gepacktem Reservefallschirm und eingeschlauften Fangleinen wird in das Reservefach des Containers gelegt.

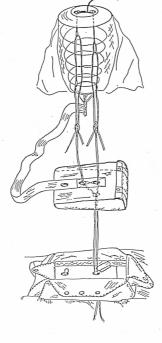


Zum Einlegen des Reserve-P.O.D. mit innenliegendem Reservefallschirm werden zwei Packschnüter und zwei Packhilfsschnüre verwandt. Mit den Packschnüten werden die Packhilfsschnüre durch die Klappen des Containers, dem P.O.D., dem Cypres-Auslösselement und den Containerboden geführt.

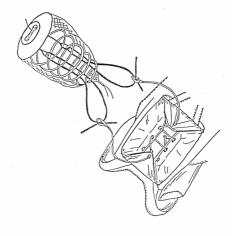

Schematische Darstellung des Verlaufs des Reserve-Loops

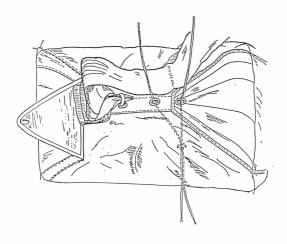

Darstellung der verriegelten Seitenklappen Zwei Übertängen und eine gelegte Spitze für den Gummi-Loop. Das Hilfsschirmverbindungsband wird zum Reservesteg gelegt.

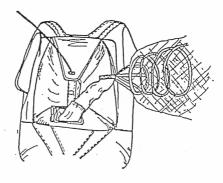

In S-Schlägen gelegtes Hilfsschirmverbindungsband




Aufgesetzter und zugezogener Hilfsschirm auf dem Reservecontainer

Der Hilfsschirm kann in diesem Zustand fest auf dem Container verpreßt werden, so daß seine Ränder mit dem Resrvecontainer abschließen. Das Spannen des Loops daf nicht mit Hilfsmitteln ausgeführt werden. Die Überlänge des Loops wird in der gegenüberliegenden Ringöse verstaut.

ACHTUNG

Den Vorstecker zur Verriegelung des Hilfsschirms entfernen.

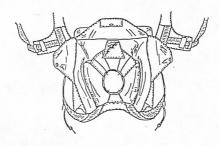

Die Stoff- bzw. Lederhaube wird über den Hilfsschirm gestülpt und mit einem Packholz sauber verstrichen.

Vollständigkeit der Hilfswerkzeuge überprüfen

Der Packer verplombt den Reservecontainer und trägt seine Packung ins Pack-Kontrollbuch ein.