


PARACHUTES DE FRANCE

S.O.S.

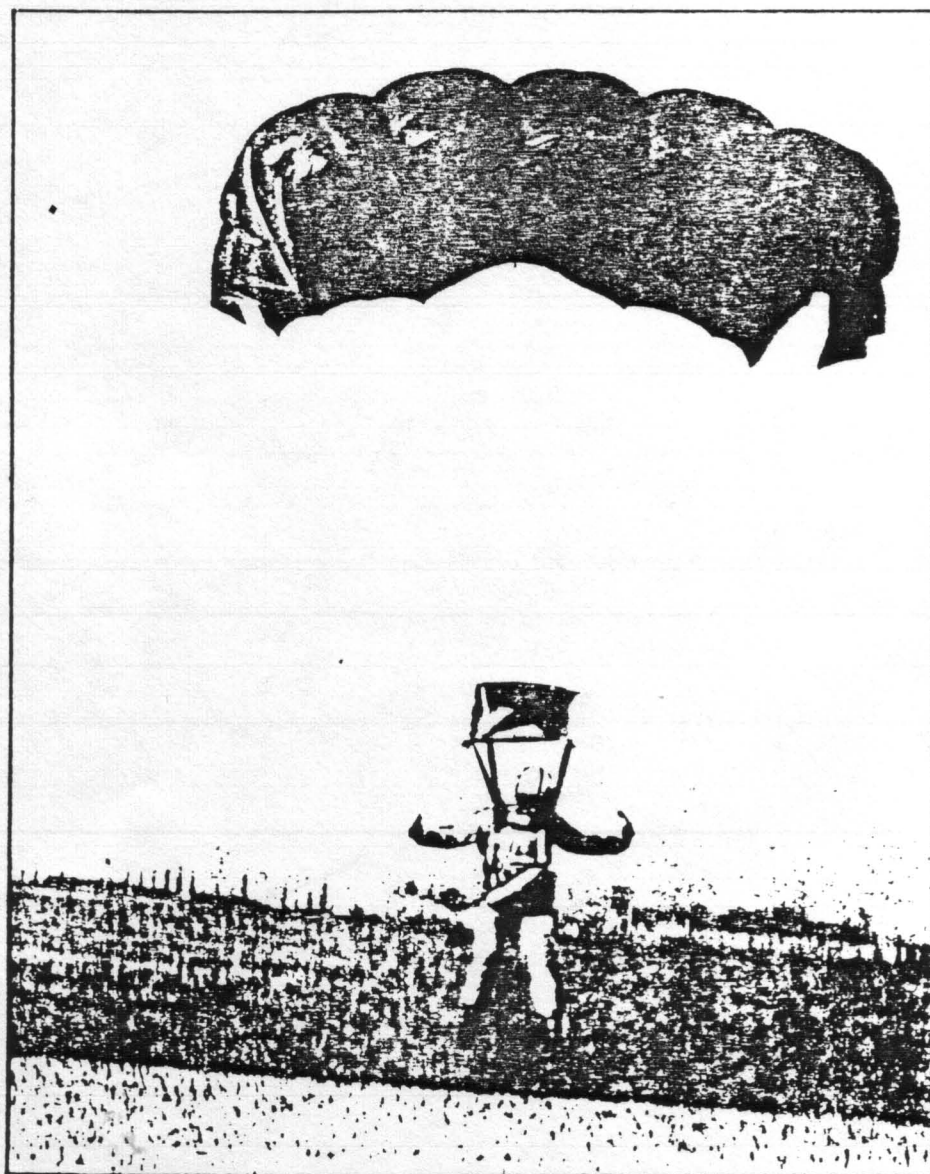


Vitesse de descente 5m/s sous 100kg MTE à 40% de freinage

Vitesse d'atterrissage 0m/s avec cabré approprié


TRAVAUX PREALABLES :

- Monter la voilure sur les élévateurs fournis avec le conteneur
- Relier chacun des 4 groupes de suspentes à l'élévateur correspondant au moyen des manilles.
- Vérifier de façon usuelle le démêlage de la voilure et son bon montage sur les élévateurs, ainsi que celui du glisseur.
- VERIFIER LE BLOCAGE DES VIS ET CONTRE-VIS DE MANILLES.


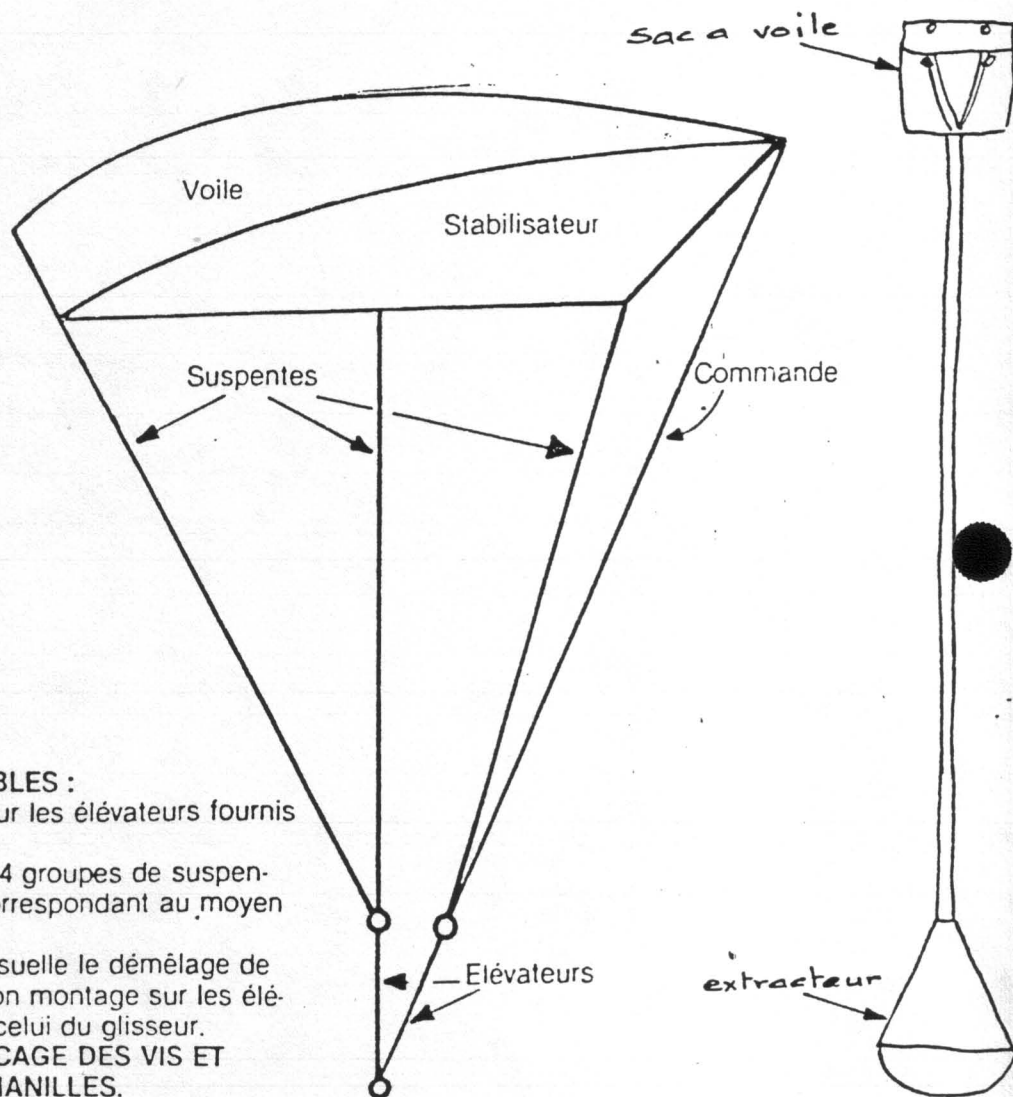


Durant ces opérations les groupes de suspentes doivent être maintenus en tension par une légère traction sur la voile.




- 1) Etaler la voilure sur le sol en superposant les caissons. Croquis 1.

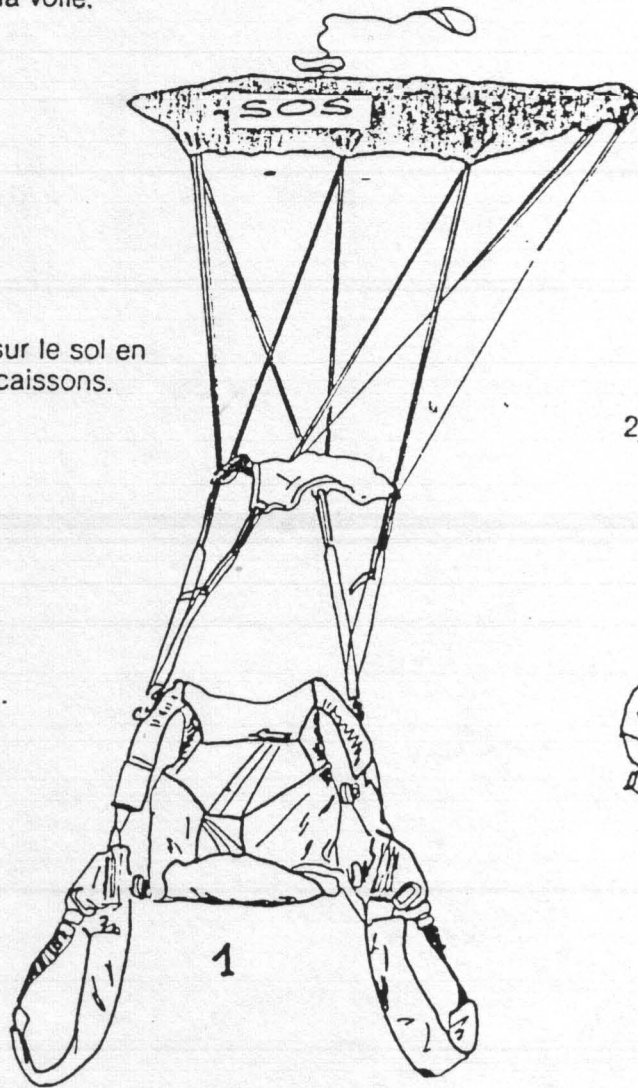


- 2) Replier le bord d'attaque vers l'intérieur, le pli dans l'alignement du premier groupe de suspentes. Croquis 2 et 3.

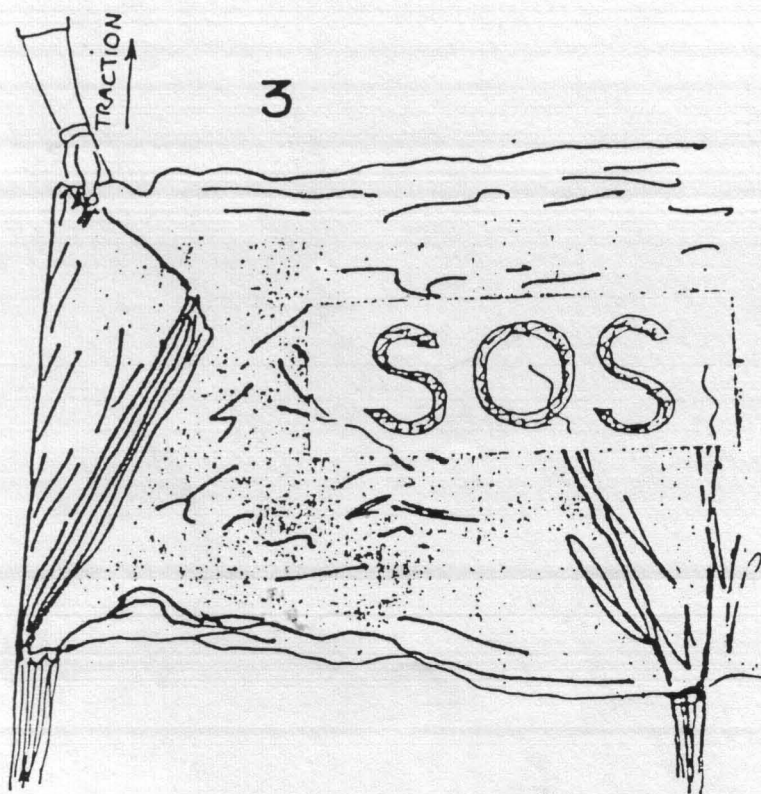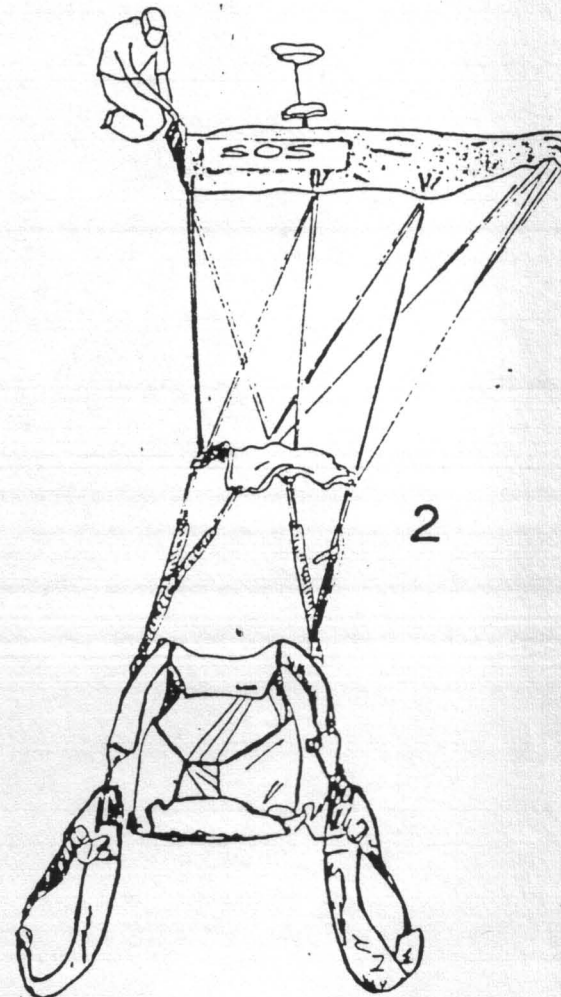


- 3) Effectuer le premier pliage en «S» en superposant le 2e groupe de suspentes au premier.
Croquis 4, 5 et 6.

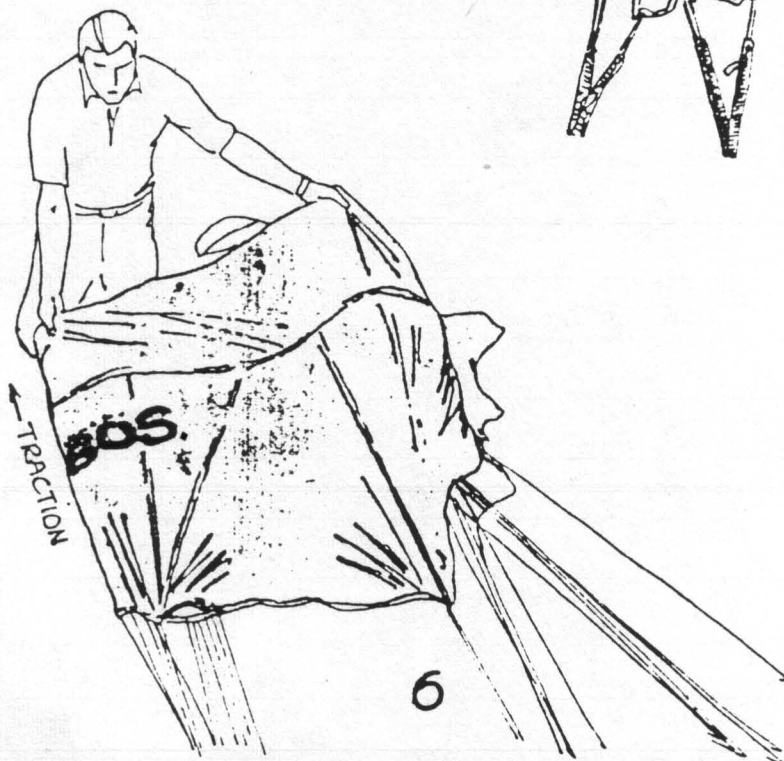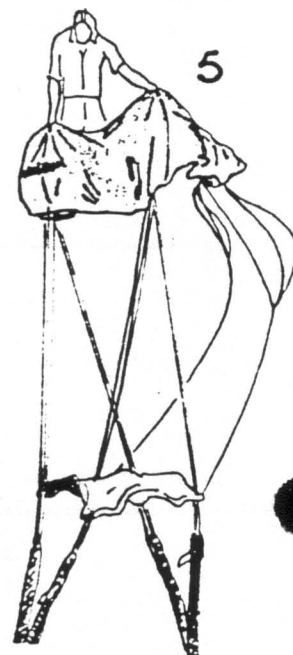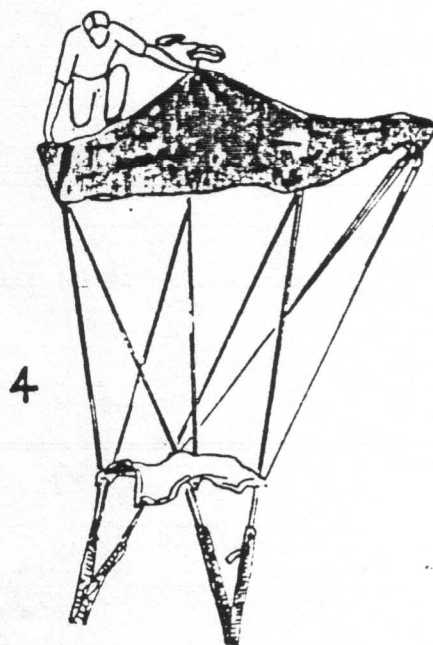


- 4) De même manière, superposer le 3e groupe de suspentes aux deux premiers.
Croquis 7 et 8.


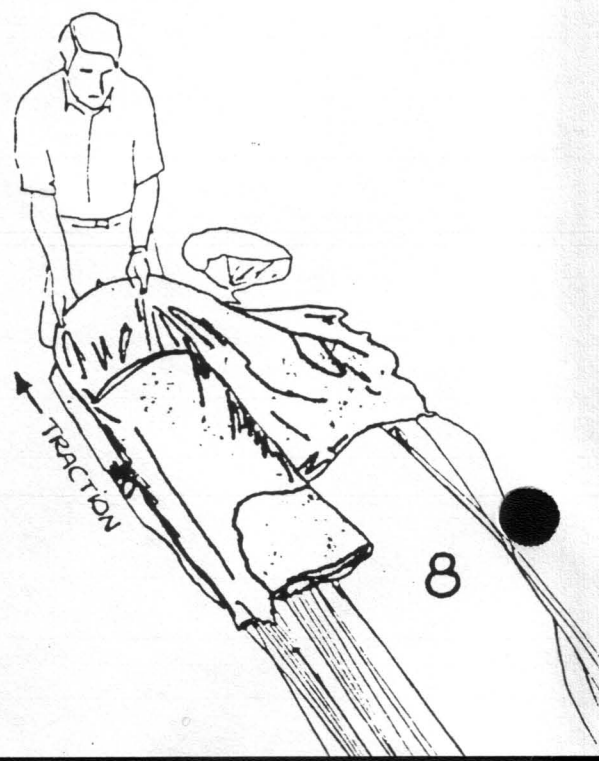




- 5) Dégager les stabilisateurs, de chaque côté du groupe formé par les suspentes réunies. Seules, les suspentes de commande fixées à la «queue» de l'aile restent, à ce moment, à part.
Croquis 9.

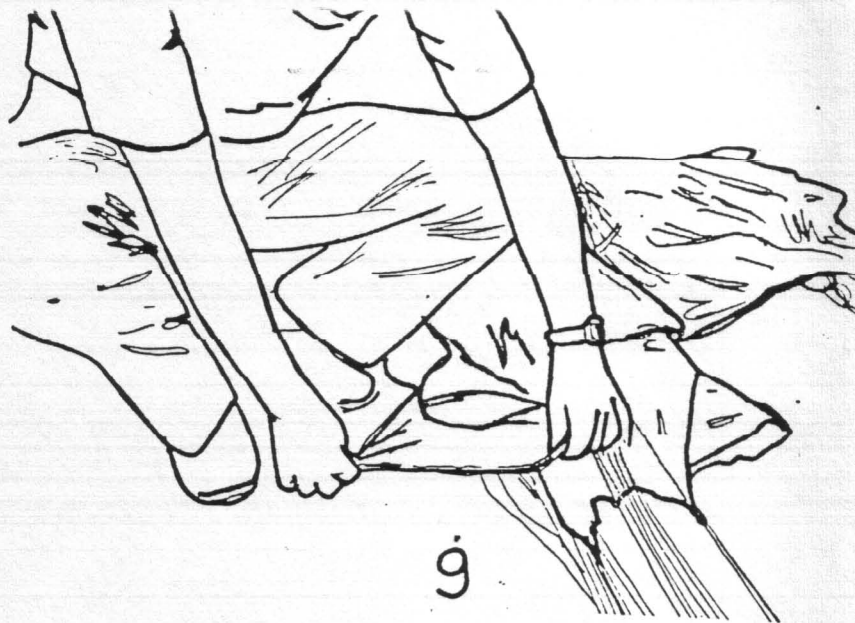

Effectuer le freinage de la voile

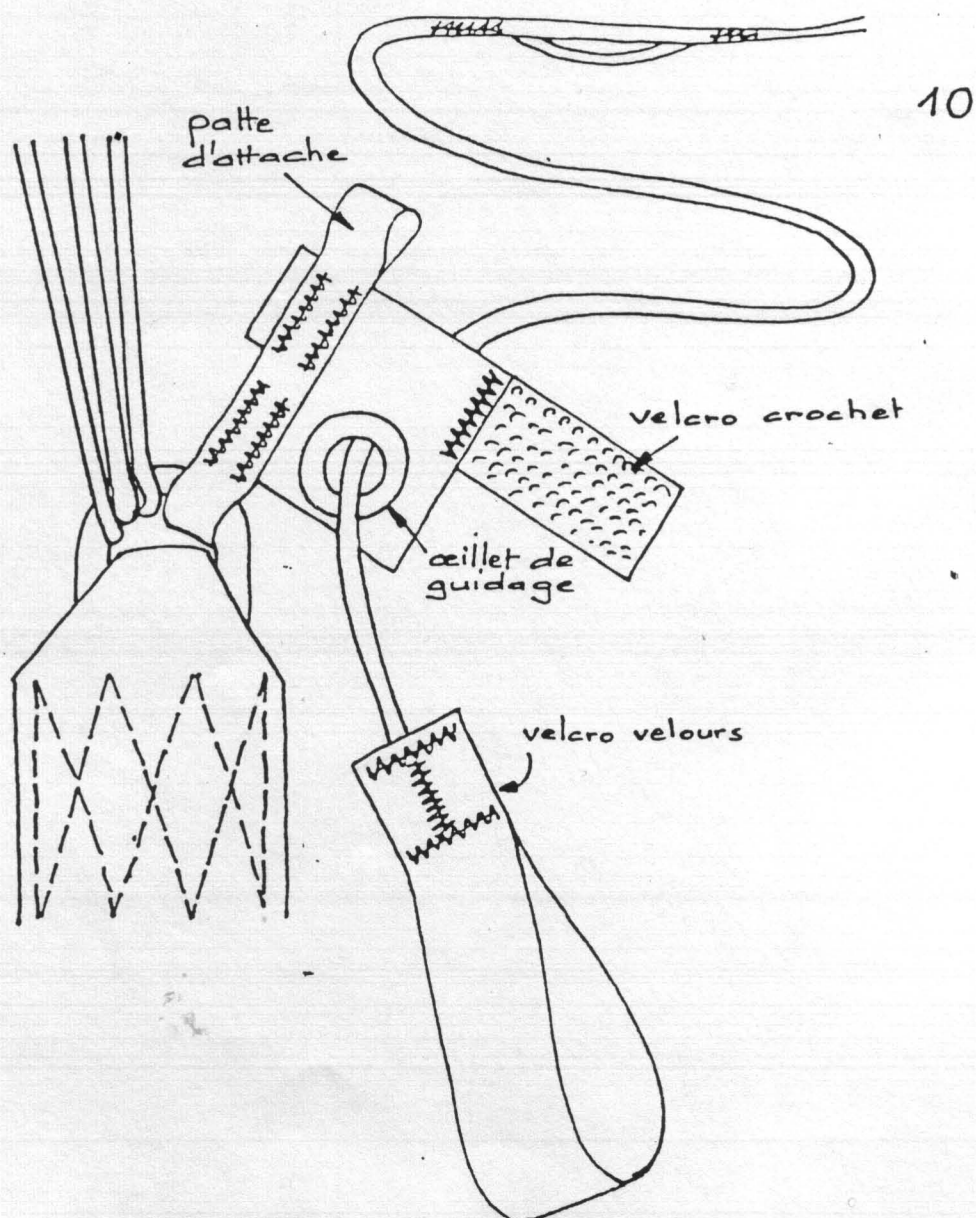


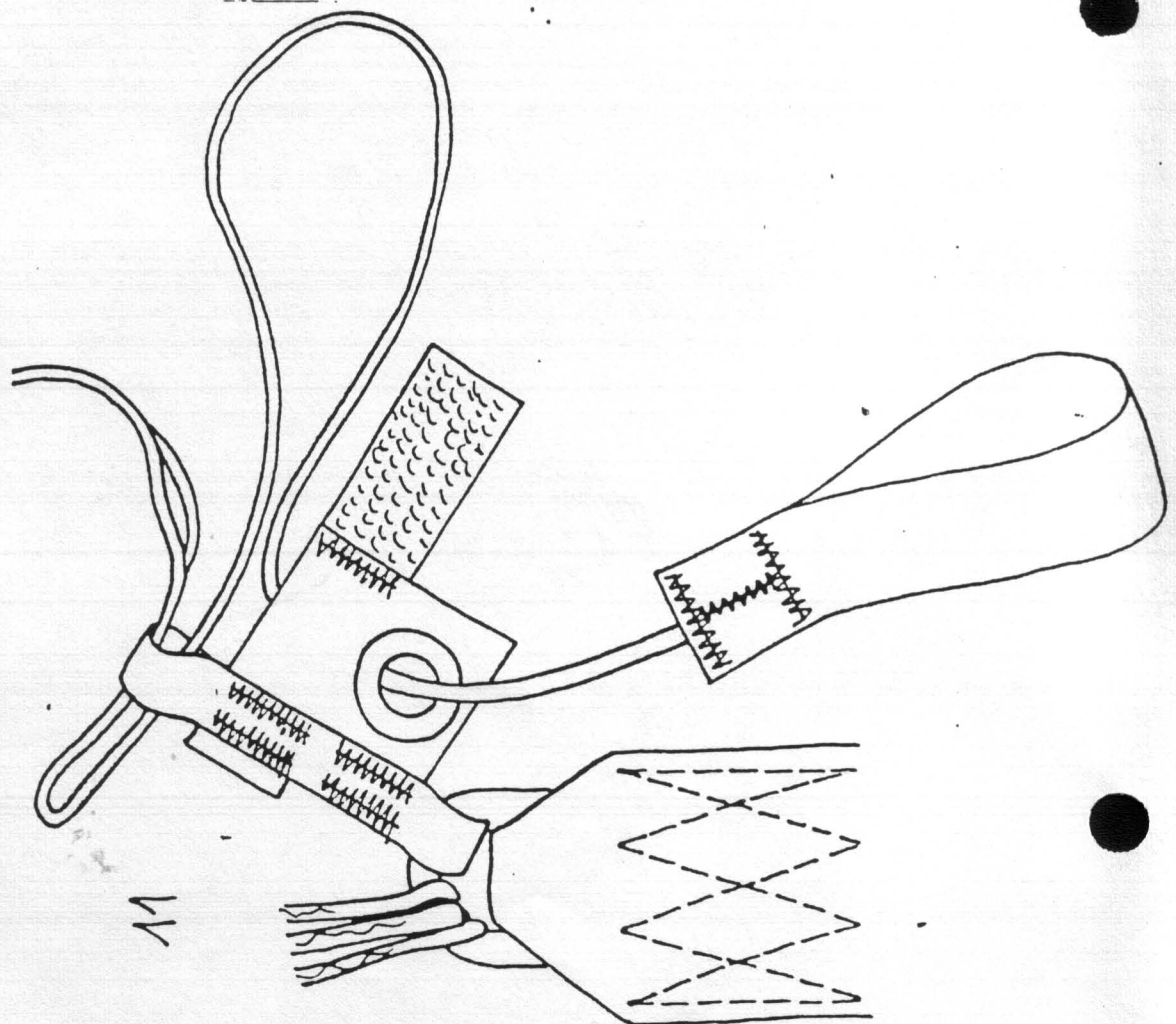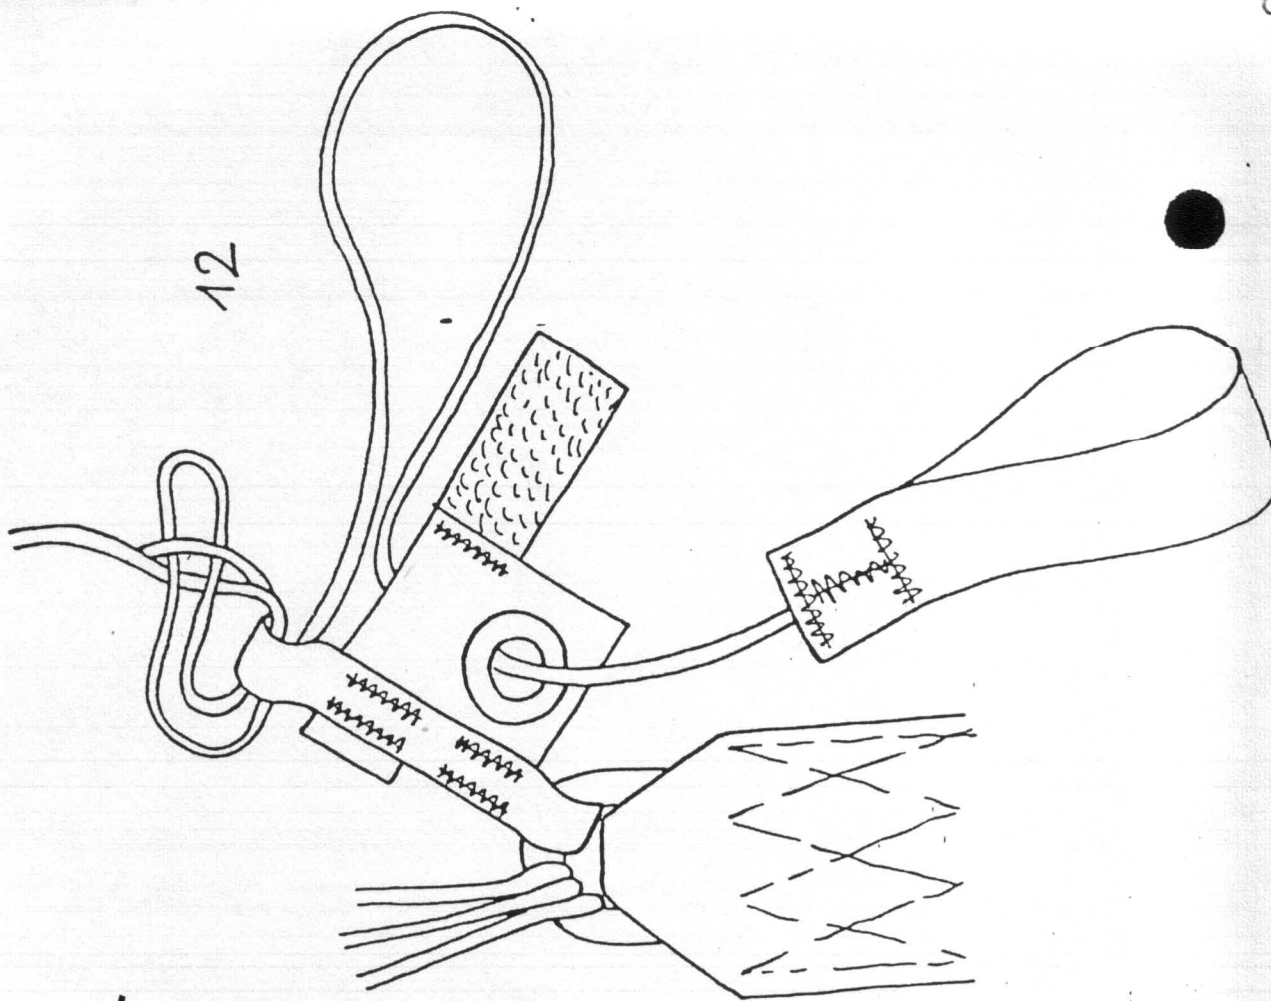

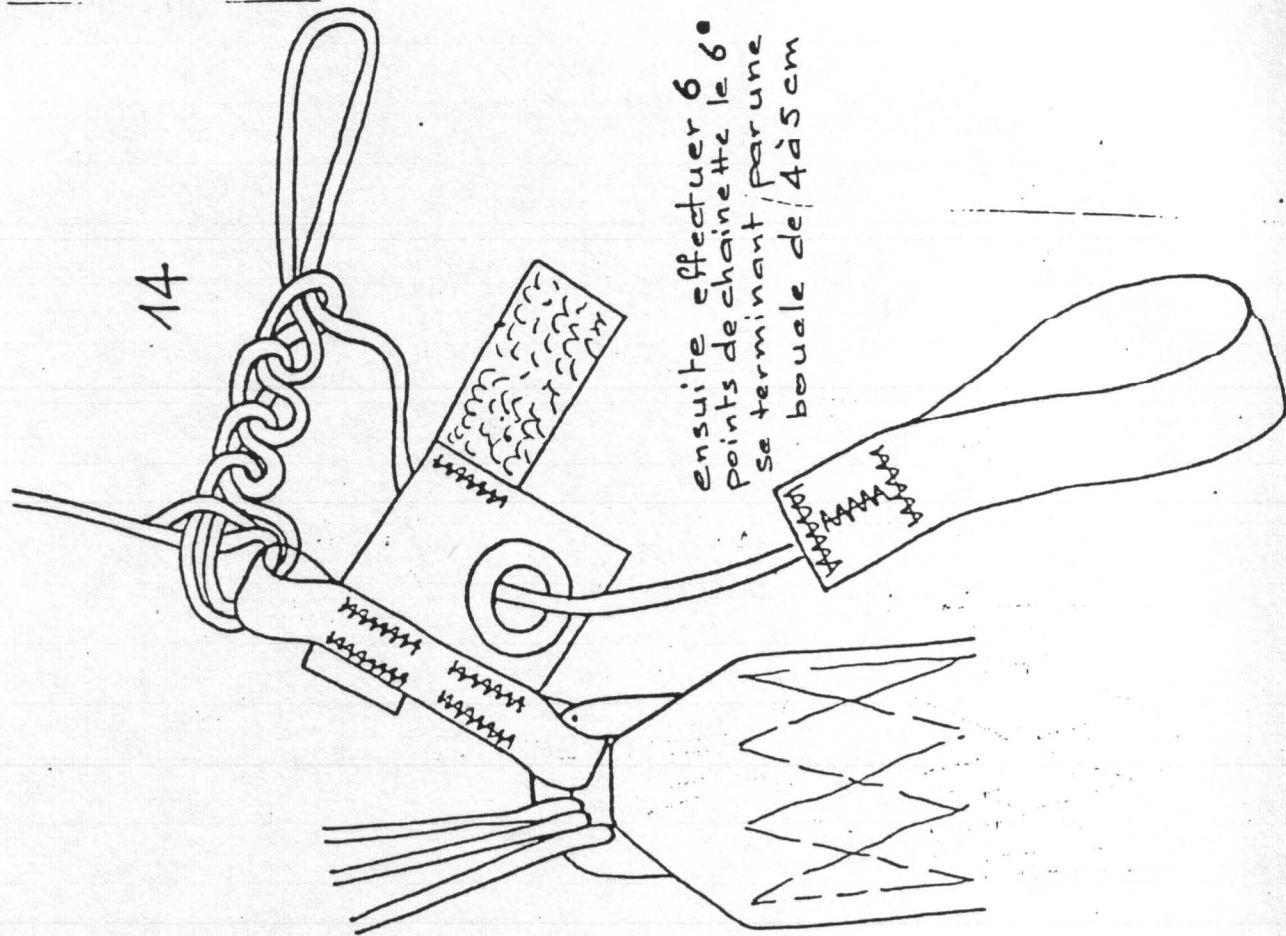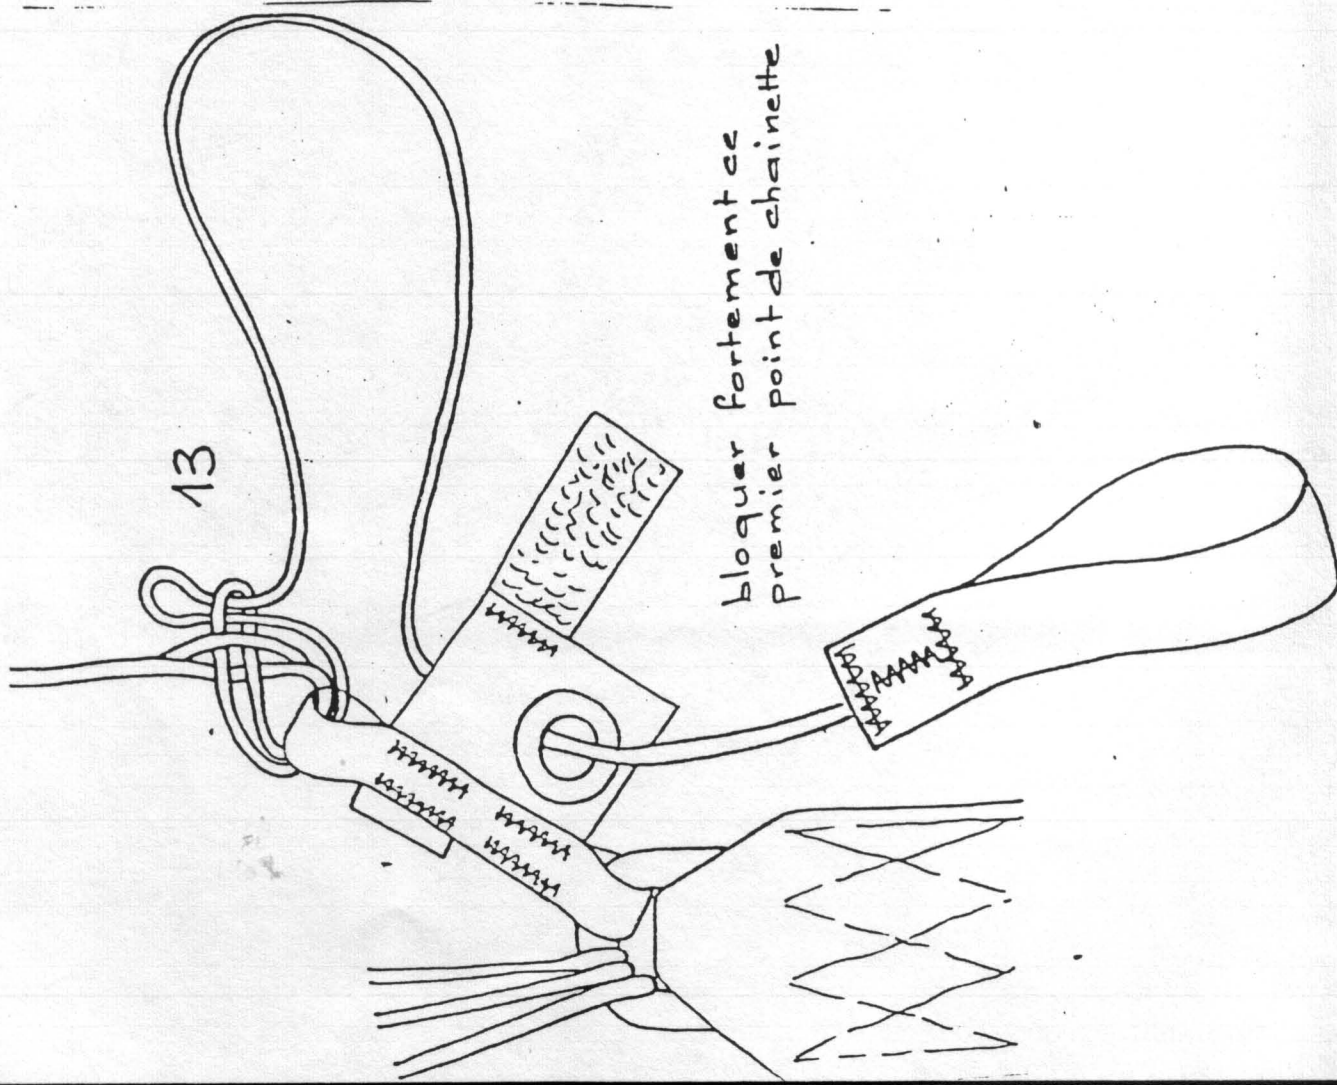


15

disposer la boucle
comme suit

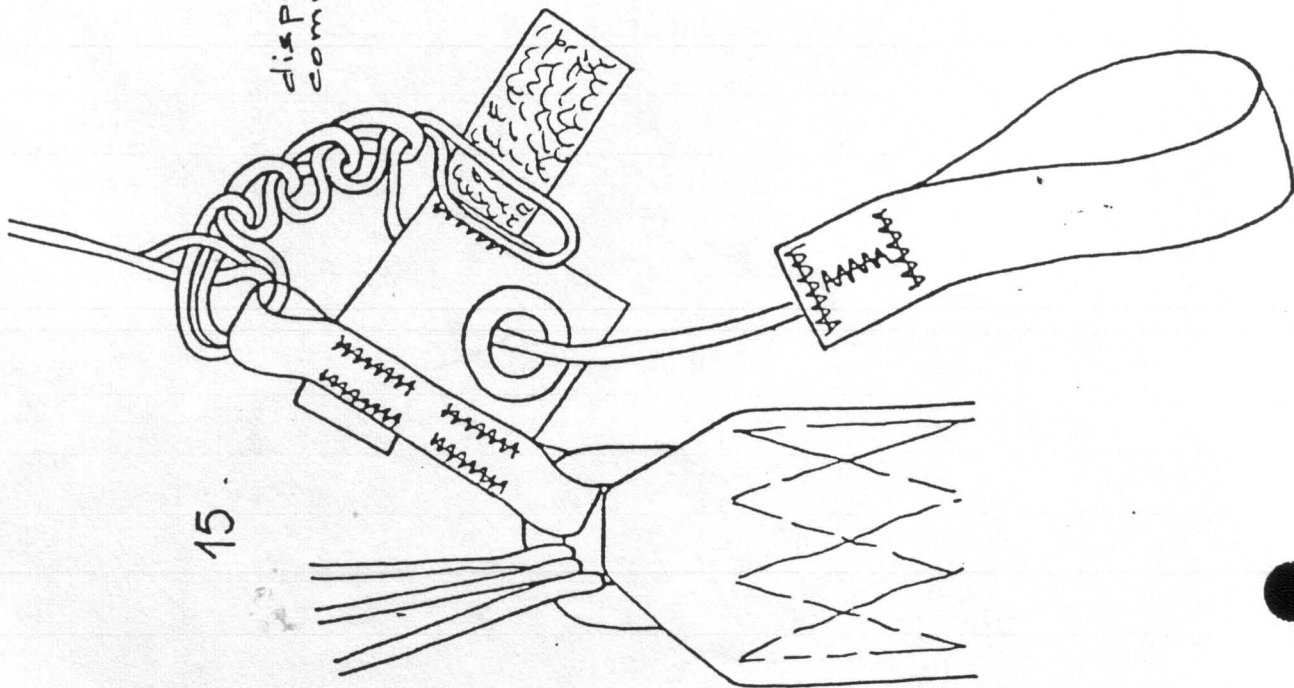


16


fixer la poignée
de manœuvre et
enserrer le brin de
suspente formant
la boucle

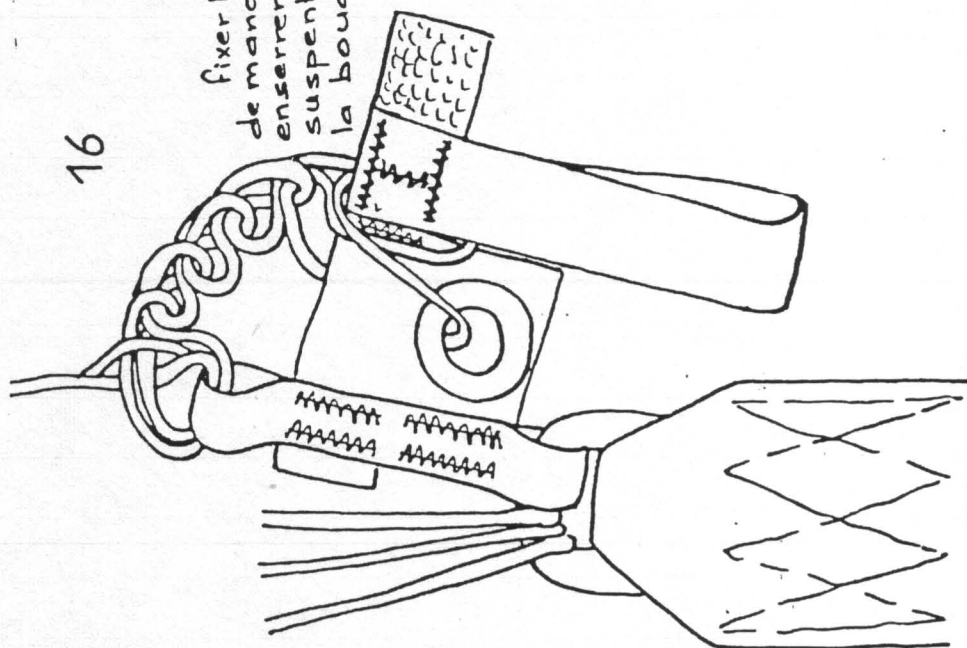


refermer le bracelet velcro autour des Suspendes de l'élévateur.

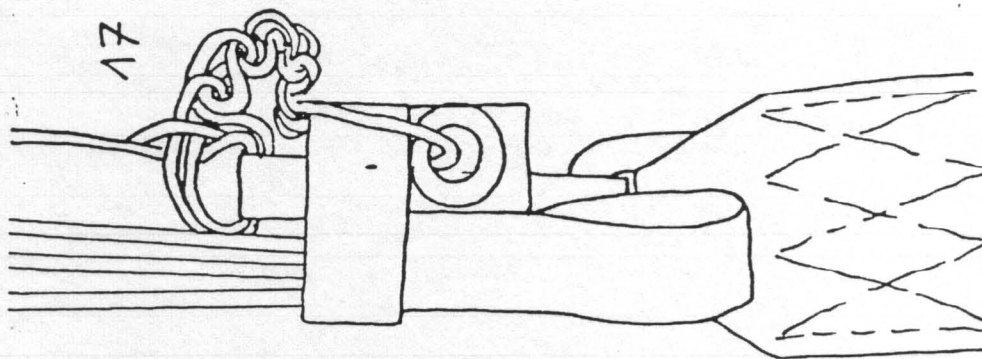


- 7) Revenir à la voile et amener la queue de l'aile sur les 2 pliages en «S» précédemment effectués. Mettre les suspendes en tension, sans chercher à aligner le bord de fuite sur lui-même. Répartir les caissons de chaque côté, par demi-caissons (7 à gauche et 7 à droite), la couture centrale devant être superposée au centre de la voile, dans l'alignement des suspendes. Croquis 15 et 16.

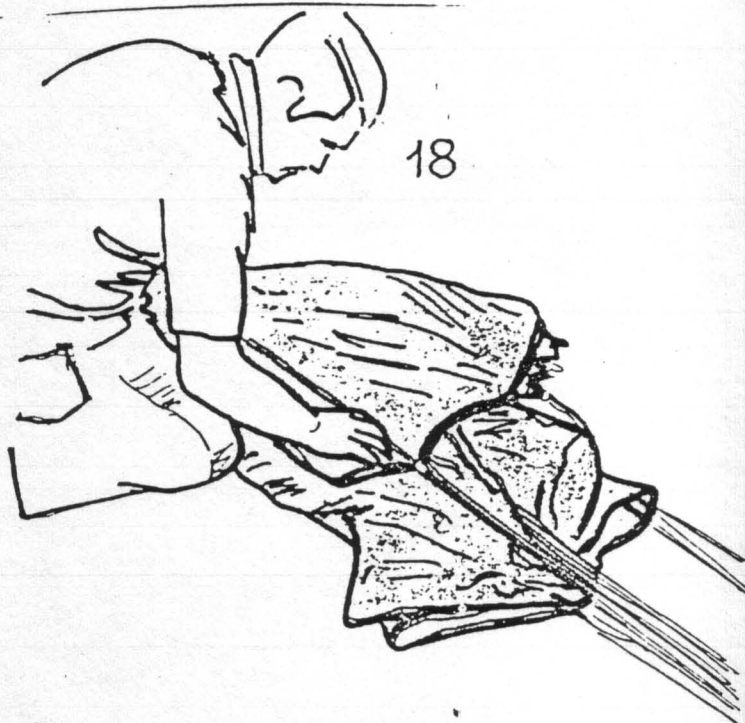


19

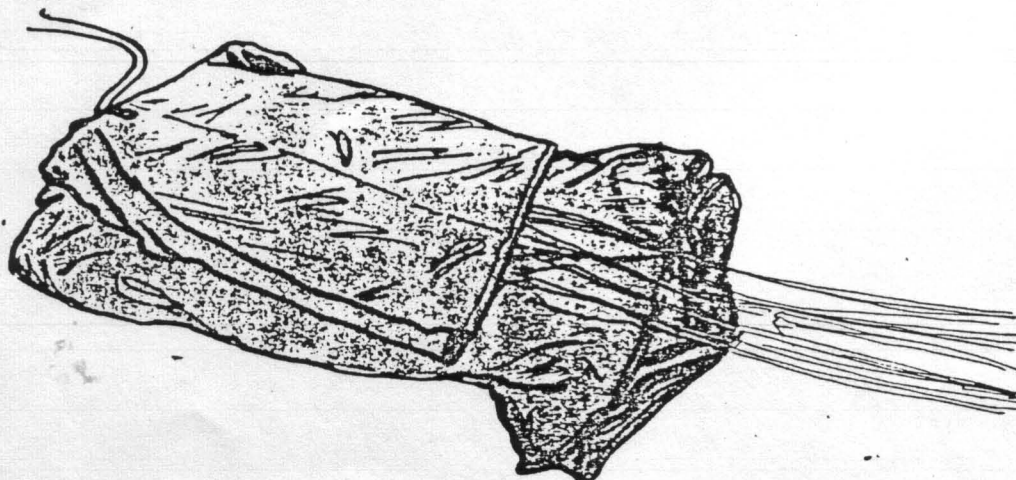


- 8) Remonter le glisseur le long des suspentes jusqu'au contact de ses œillets avec les arrêts cousus dans la voile et le poser sur la voile.
Croquis 17 et 18.

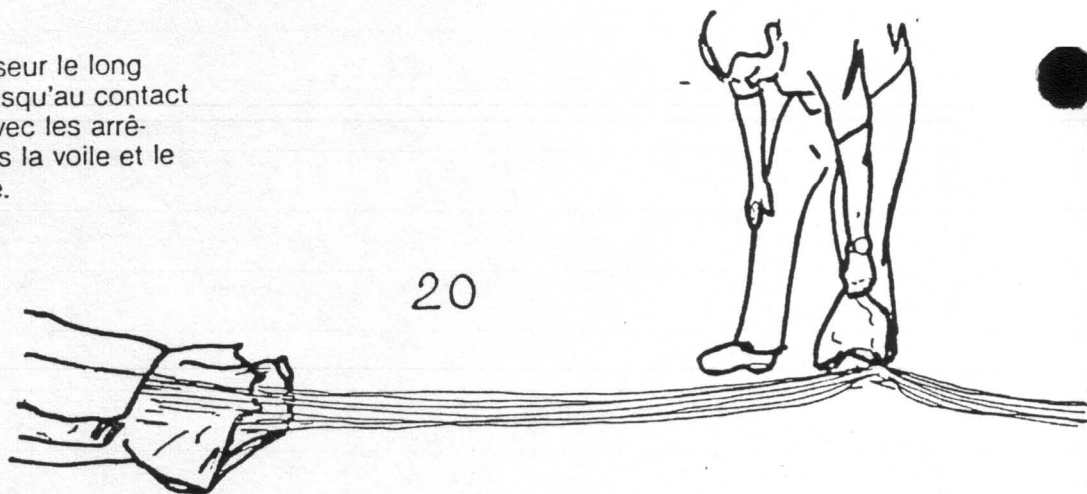

: assujettir normalement le glisseur à la voile au moyen d'un bracelet élastique.
Croquis 19.

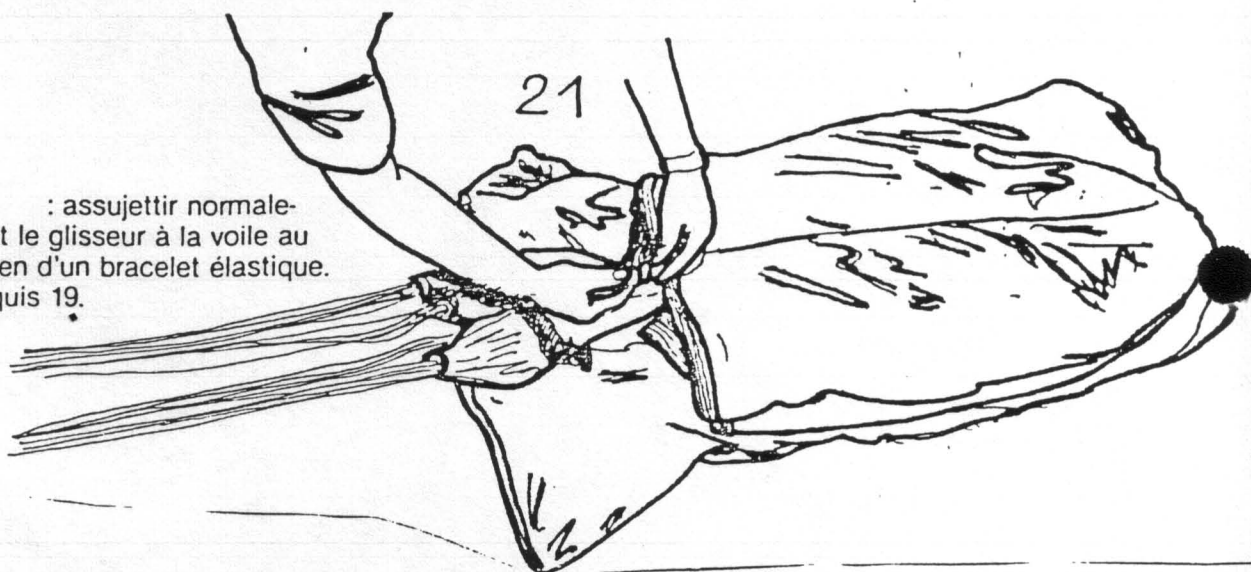


- 10) Replier les stabilisateurs sur le glisseur.
Croquis 20.

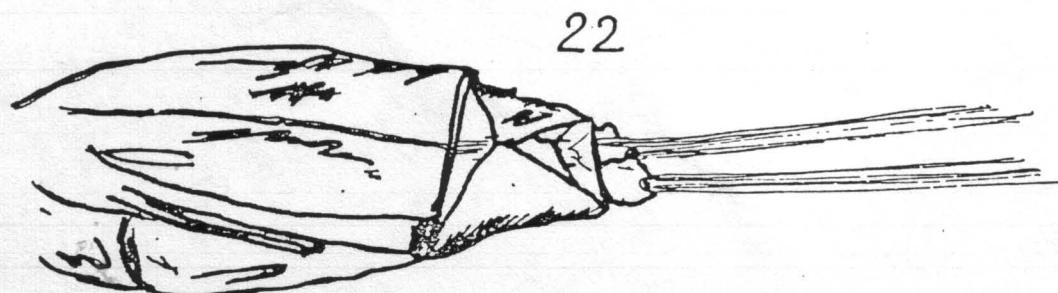


- 11) Rassembler la voile sur elle-même et former un boudin de largeur équivalente à celle du sac de déploiement. Chasser l'air résiduel. Croquis 21.


23

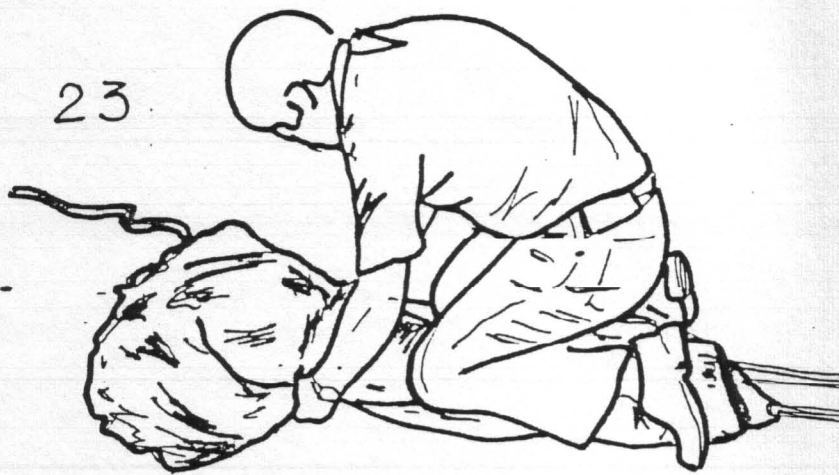


24

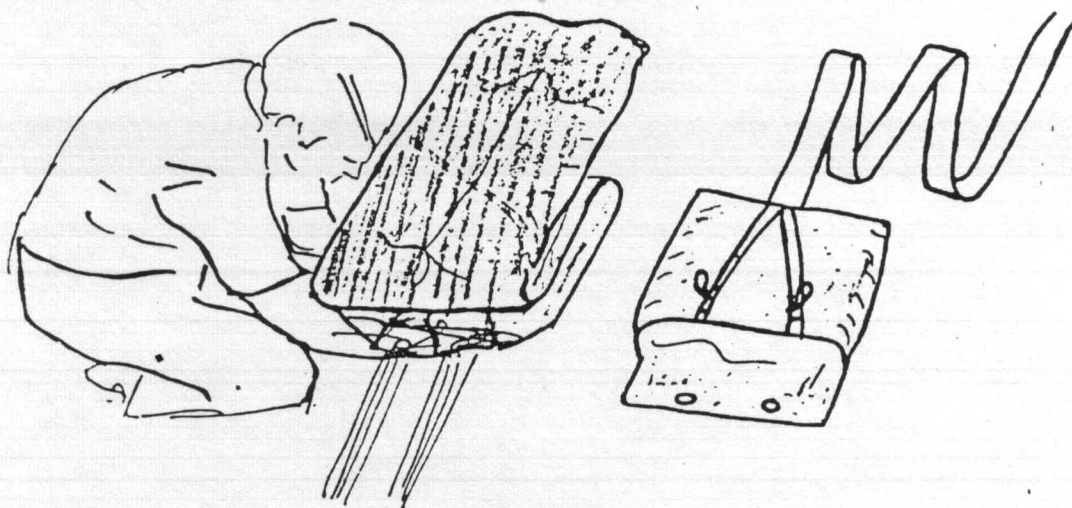


25

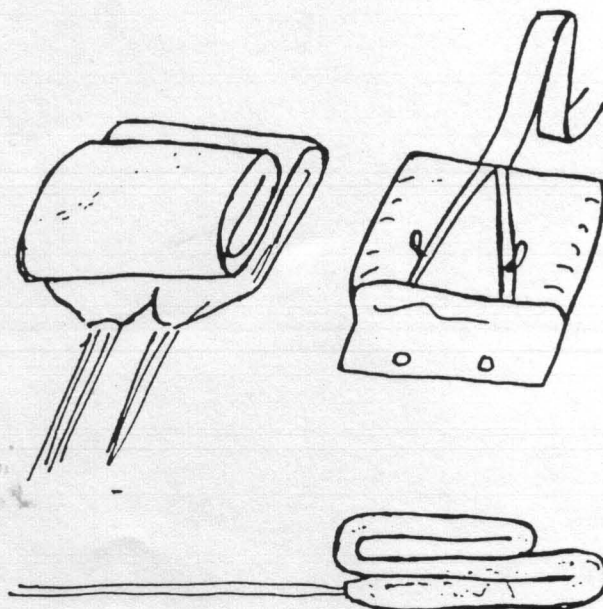


26

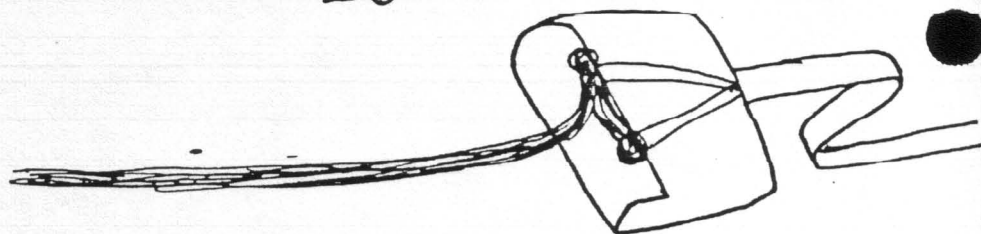


27

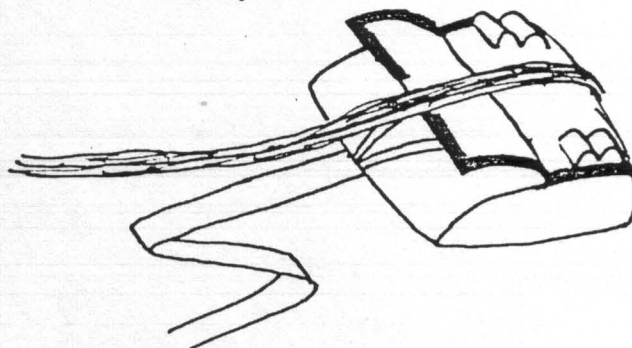

28

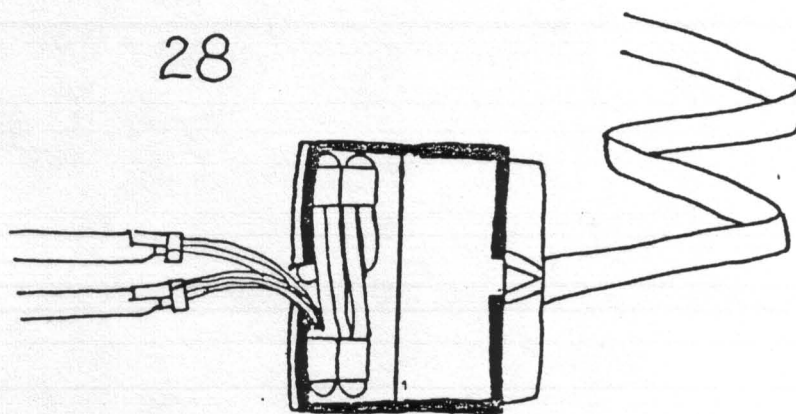


29

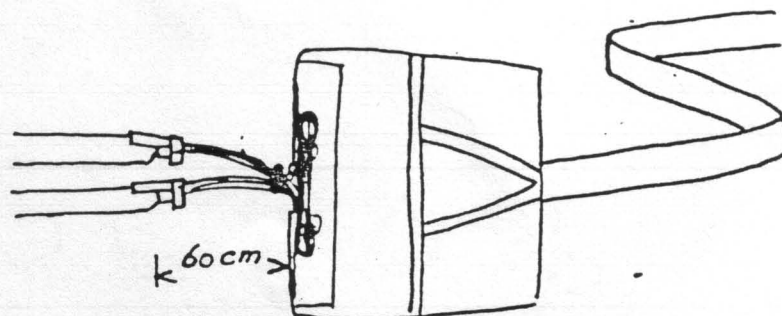

IMPORTANT : Ne pas lover la
patte d'oie des commandes,
laisser 60 cm. non lovés.

30

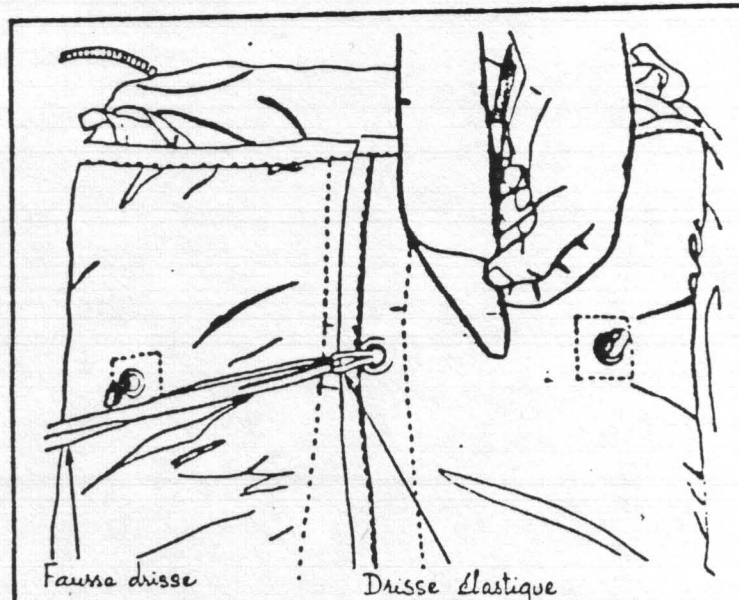


39.1 - Passer une fausse drisse dans la drisse élastique du volet gauche puis l'introduire dans l'œillet du volet droit.

39.2 - Plier la drisse plate deux fois sur elle-même pour lui donner une forme pointue.

NOTA : le pliage de la drisse plate doit être réalisé le plus possible de la jonction sa de déploiement - drisse plate mais toujours au-delà de la couture en croix (voir fig. de l'opération 34).

31

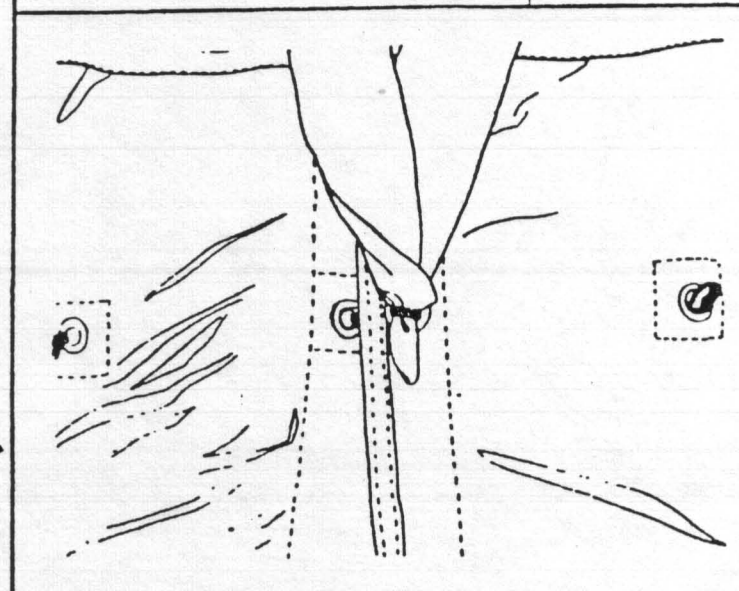


40.1 - Tirer sur la fausse drisse jusqu'à ce que la boucle de la drisse élastique remonte à l'extérieur.

40.2 - Passer le pliage de la drisse plate dans la boucle de la drisse élastique.

40.3 - Retirer la fausse drisse.

32

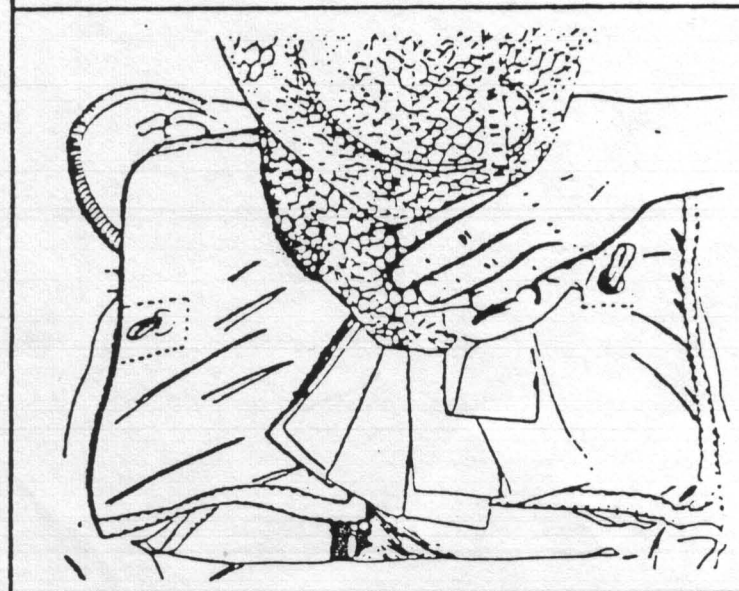


41.1 - Plier le reste de la drisse plate en forme de "S".

ATTENTION : NE PAS MAINTENIR LE PLIAGE DE LA DRISSE PLATE PAR DES ELASTIQUES.


41.2 - Poser l'extracteur sur le pliage de la drisse plate.

33

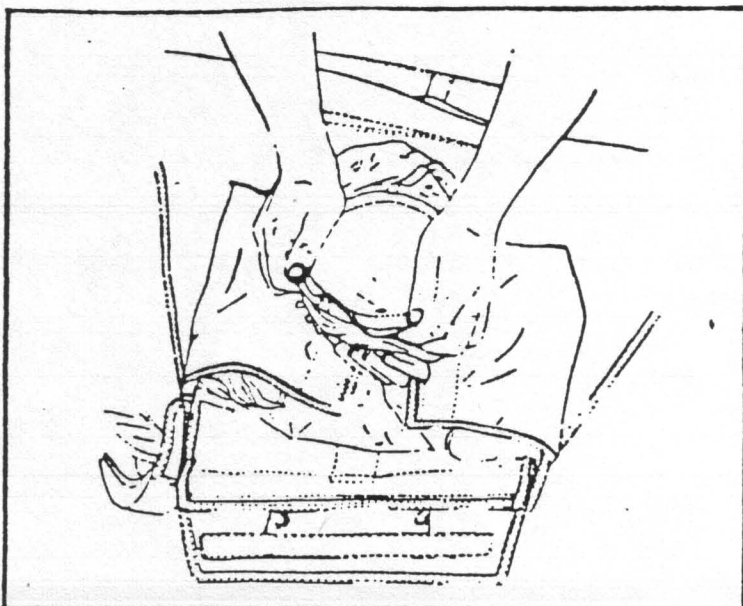


- 42.1 - Passer deux faunes drisses dans les deux drisses de volets gauche et droit.
- 42.2 - Comprimer le ressort de l'extracteur

34

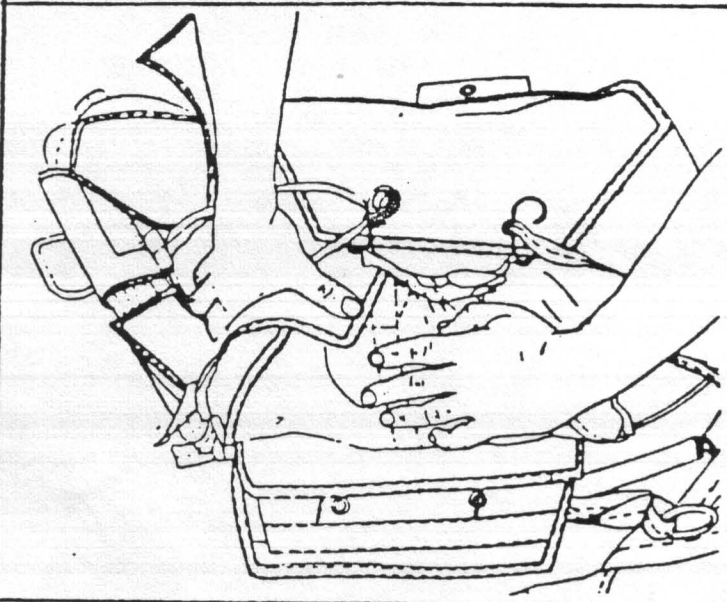

- 43.1 - Introduire les faunes drisses dans les œilletons du volet. Tirer sur celles-ci jusqu'à ce que les boucles des drisses (des volets gauche et droit) ressortent à l'extérieur.
- 43.2 - Passer deux faunes aiguilles dans les boucles des drisses

35

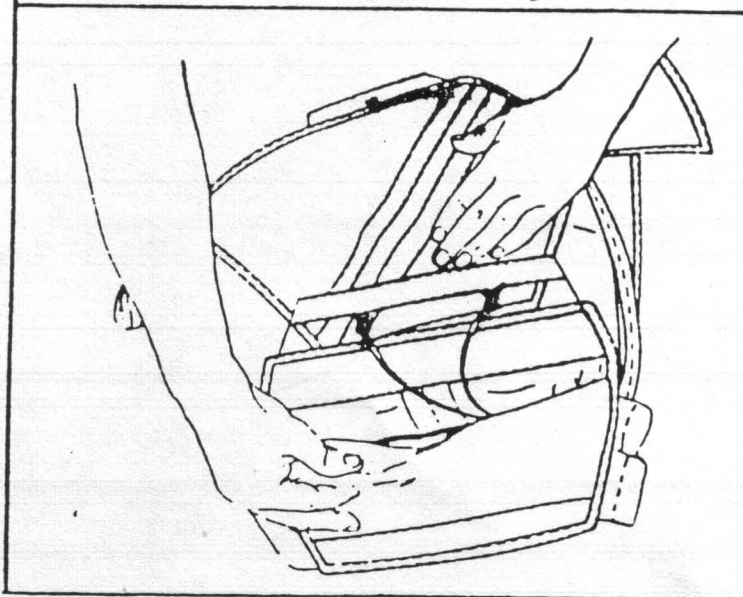

- 44.1 - Introduire les faunes drisses dans les œilletons du volet. Tirer sur celles-ci jusqu'à ce que les boucles des drisses (des volets gauche et droit) ressortent à l'extérieur.
- 44.2 - Passer les deux aiguilles de la poignée sac secours dans les boucles des drisses.
- 44.3 - Retirer les faunes drisses et aiguilles.