CYPRES

Batterie Set

Airtec GmbH
Mittelstrasse 69 • 33181 Wünnenberg • Germany
Tel: +49 2953 98990 • Fax: +49 2953 1293

BATTERIEWECHSEL-INTERVALL / LEBENSDAUER

Die CYPRES Batterie muß alle zwei Jahre oder nach 500 Sprüngen ausgetauscht werden (je nachdem, was zuerst eintritt). Der Austausch wird auch notwendig, sobald der Selbsttest mit dem Fehlercode 8996, 8998 oder 8999 abbricht oder wenn sich das CYPRES direkt nach der Einschaltprozedur ausschaltet.
Es gibt viele Faktoren, die die Batterie-Lebensdauer beeinflussen: Arbeits- und Lagertemperaturen, Arbeits- und Benutzungsbedingungen usw.

- Beim Wechseln der Batterie darf auf keinen Fall die durchsichtige Plastikfolie entfernt werden, die die beiden Zellen umschließt. Die Folie dient der elektrischen Isolierung. Ein Entfernen oder Beschädigen würde beim Einsetzen der Batterie einen Kurzschluß und ihre Zerstörung verursachen.
- Ist die Batterie seit 2 Jahren im CYPRES eingebaut, muß sie entnommen und entsorgt werden. Auch wenn das CYPRES oder das Gurtzeug gelagert oder nicht genutzt werden, bietet diese Vorgehensweise einen Schutz vor möglicher Beschädigung durch Auslaufen.
- Alte Batterien können zur Entsorgung bei einer Annahmestelle für Altbatterien abgegeben, an die Firma Airtec oder an CYPRES-Händler geschickt werden!

LAGERUNG

Die CYPRES Batterien haben eine sehr geringe Selbstentladung, wenn sie bei Temperaturen unter 20°C gelagert werden.

Nachdem eine Batterie eingebaut wurde, die mehr als sechs Monate lagerte, sollte man das Gerät viermal hintereinander ein- und ausschalten, um die Batterie zu depassivieren. Das Herstellungsdatum der Batterie ist auf einer ihrer Zellen zu finden (Monat/Jahr).

EINBAU

Vor dem Einbau sollte das Kapitel 6.2. im User's Guide gelesen werden. Dort finden sich genaue Hinweise zum Batteriewechsel. Das Datum des Einbaus ist auf dem Aufkleber im Innern des Batteriegehäuses durch ein Kreuz zu vermerken. Zusätzlich liegt der Austauschbatterie ein kleiner orangefarbener Aufkleber bei, auf dem das Datum des Batteriewechsels eingetragen wird. An der Gehäuse Außenseite des Gerätes aufgeklebt, ermöglicht er, den nächsten fälligen Batteriewechsel bei jedem Repack zu erkennen, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen. Auf der Repack-Karte sollte man den Batteriewechsel noch zusätzlich vermerken.

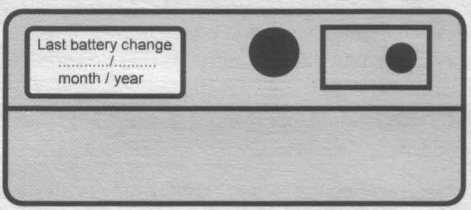

Das Einbaudatum soll auf dem Aufkleber im Innern des Batteriegehäuses durch ein Kreuz an entsprechender Stelle vermerkt werden.

Beispiel:

	J	F	M	A	M		J	J	A	S	O	N	D
2003							X						
4													
5							X						
6													
7													
8													
9						Last batt. change							
10													
11													
12													
13													
14													
15													

CYPRES

Power Assembly

Airtec GmbH
Mittelstrasse 69 • 33181 Wünnenberg • Germany
Tel: +49 2953 98990 • Fax: +49 2953 1293

REPLACEMENT INTERVAL / BATTERY LIFE

The CYPRES batteries have to be replaced every 2 years or 500 jumps (whichever comes first), or any time the units fails self-test due to low battery error code (8996, 8998 or 8999) or if the CYPRES switches off directly after the switching on sequence. There are many factors that affect battery life and performance including individual characteristics, operating and storage temperature, operating and usage procedures, among others.

- When installing the battery, do **NOT** remove the clear plastic sleeve around the two cells. It has insulating properties. Removing or damaging it will cause a short circuit and destroy the battery.
- When the battery has been installed in CYPRES for 2 years, remove and dispose of the battery even if the CYPRES or rig is stored or not in use to avoid damage due to leakage.
- Please take old batteries to a recycling center or return them to Airtec or a dealer for recycling!

STORAGE

The CYPRES batteries have a very low self-discharge rate as long as they are stored at 0°C (32°F) to 20°C (68°F).

After installing a battery that has been stored for more than 6 months, please switch the CYPRES on and off 4 times in succession in order to bring the batteries out of "hibernation". You can find the mfd (month/year) on one of the cells.

INSTALLATION

Refer to section 6.2 of the CYPRES User's Guide prior to proceeding and for detailed instructions. Make sure to record the installation date by checking the appropriate box inside the battery compartment. For your convenience, the small label enclosed with the replacement battery should be attached on the outside of the CYPRES plastic case, so that it is possible to determine the next required replacement date without having to open the battery compartment at each reserve repack. It is also a good idea to record the replacement date on the reserve packing data card for the same reason!

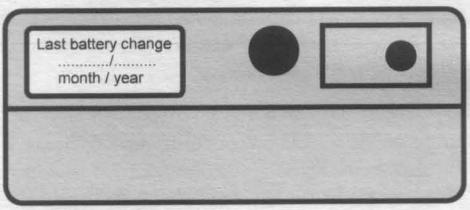

Record the installation date by marking the appropriate „box" of the label inside the battery compartment:

Example:

	J	F	M	A	M		J	J	A	S	O	N	D
2003							X						
4													
5							X						
6													
7													
8						Last batt. change							
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													